



Anleitung Türschilder

Sie erhalten Ihre CIS Türschilder mit separat verpackten, beidseitig mit Schutzfolie versehenen Abdeckscheiben. Die Schutzfolien sollten Sie erst abziehen, wenn Sie die Scheibe erstmals mit einem Papiereinleger in das Schild legen.

MONTAGE

CIS Türschilder können je nach Ausführung mit rückseitigen Klebepads zur Klebemontage oder mit Senkbohrungen zur Dübel-/Schraubmontage ausgerüstet sein. Die Montage erfolgt immer ohne Abstandshalter direkt auf die Wand.

Dübel-/Schraubmontage:


Für die Dübel-/Schraubmontage auf Beton, Stein o.ä. empfehlen wir folgendes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten): **Dübel: Fischer SX 6 x 30 mm, Schrauben: Spax Senkkopf 3,5 x 30 mm**

1. Positionieren Sie das Schild an der gewünschten Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher anhand der Senkbohrungen des Schildes.
2. Bohren Sie die Löcher mit einem 6mm-Bohrer und setzen Sie die Dübel ein.
3. Verschrauben Sie das Schild an der Wand und achten Sie dabei darauf, daß die Schrauben-Senkköpfe bündig abschließen müssen, damit sich die Abdeckscheibe ohne Verkratzen einwandfrei einsetzen läßt.

Klebmontage:

1. Positionieren Sie das Schild an der gewünschten Stelle und markieren Sie diese mit einem abwischbaren Stift oder mit Malerkreppband.
2. Reinigen Sie den Untergrund, damit dieser glatt, sauber und fettfrei ist.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Klebepads und setzen Sie das Schild vorsichtig an. Kontrollieren Sie noch mal den Stand, bevor Sie das Schild für ca. 30 Sekunden fest anpressen.

Bitte beachten: Die volle Klebkraft des Montageklebebandes entwickelt sich erst nach einigen Stunden.

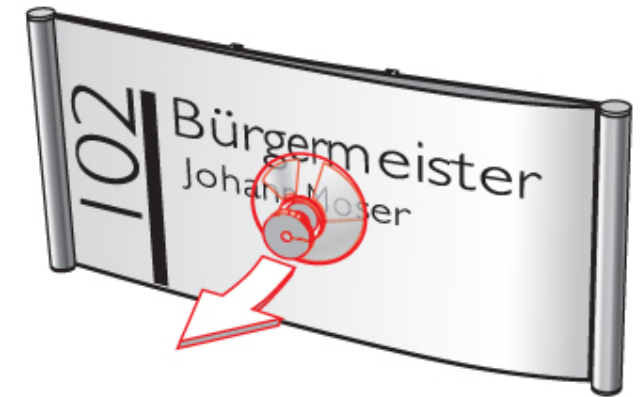

TEXTWECHSEL

1. Setzen Sie den Haftsauger mittig (bei größeren Formaten in einer Ecke) auf der Abdeckscheibe an und ziehen Sie die Scheibe nach vorne heraus.
2. Wechseln Sie den Papiereinleger und klemmen Sie die Abdeckscheibe zusammen mit dem neuen Papiereinleger in der linken Profilnut des Schildes ein.
3. Ziehen Sie die Abdeckscheibe mit dem Haftsauger leicht nach vorn, so daß diese sich wölbt, und klemmen Sie dann die Abdeckscheibe in der rechten Profilnut ein.

PFLEGE DER ABDECKSCHEIBE

1. Fusselfreien Lappen mit Wasser befeuchten und Oberfläche der Scheibe vorsichtig abwischen. Nicht zu feucht, da der Papiereinleger sonst wellig wird.
2. Bei stärkerer Verschmutzung Abdeckscheibe aus dem Schild nehmen, auf einen weichen Untergrund legen und mit Plexiglas-/Glasreiniger säubern. Mit fusselfreiem Lappen trockenwischen.
3. **Achtung: Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger, staubige Gläser nicht trocken wischen, sie würden zerkratzen!**

Fragen & Hilfe: Telefon 04106 / 765 92 80

Paul C.F. Hitzacker & Co. GmbH . Carl-Zeiss-Str.4 . 25451 Quickborn
E-Mail: hico-gmbh@t-online.de . www.hico-gmbh.de