


PLANO INFORMATOR

Montagehinweise

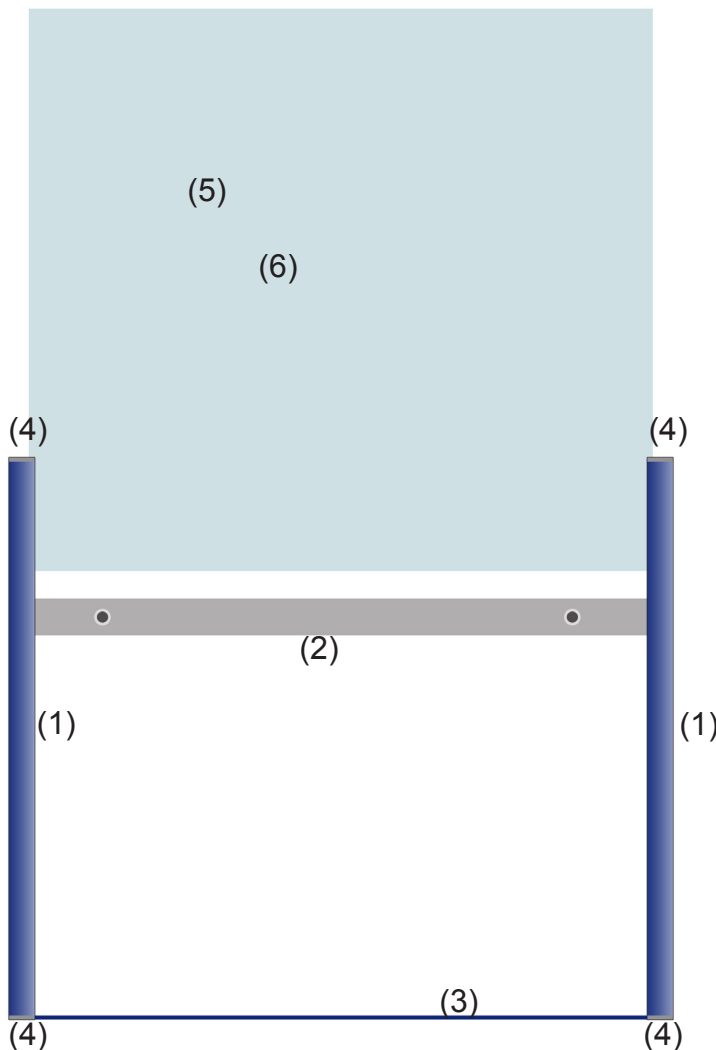

Ihr Informator besteht aus:

- (1) zwei seitlichen Rundprofilen
- (2) einer Alu-Querstrebe mit Bohrungen
- (3) je einer Abdeckleiste oben/unten
- (4) je 2 Sicherungsscheiben oben/unten
- (5) einer Eloxal-Rückplatte
- (6) einer Plexiglas-Abdeckscheibe

mitgeliefertes Werkzeug:

- 1 kleiner Torx-Schrauber (roter Griff)
- 1 großer Torx-Inbus

Montageoption 1: Hakenaufhängung


1. Besorgen Sie sich 2 Stück passende Wandhaken im Baumarkt und montieren Sie diese an der gewünschten Stelle auf gleicher Höhe mit einem entsprechenden Abstand.
2. Zum Wechseln des beschrifteten Papiereinlegers können Sie den Informator einfach von der Wand abnehmen und dann den Wechsel vornehmen:
3. Entfernen Sie die beiden Sicherungsscheiben oben links und rechts mit dem kleinen roten Torx-Schrauber.
4. Lösen Sie die Torx-Inbus-Schrauben auf der Rückseite der oberen Abdeckleiste und ziehen Sie die Abdeckleiste nach oben ab.
5. Ziehen Sie die Plexiglas-Abdeckscheibe zusammen mit der Eloxal-Rückplatte nach oben vollständig heraus.
6. Schieben Sie die Plexiglas-Abdeckscheibe zusammen mit der Eloxal-Rückplatte und einem neuen Papiereinleger wieder von oben her in die Führungen der seitlichen Profile ein.
7. Schrauben Sie zuerst die Abdeckleiste und anschließend die beiden Sicherungsscheiben wieder fest.

Hinweis: Möchten Sie Ihren Informator lieber fest mit der Wand verschrauben, dann nutzen Sie bitte die Montageoption 2 (Schraubmontage).

PLANO INFORMATOR

Montagehinweise

Montageoption 2: Schraubmontage

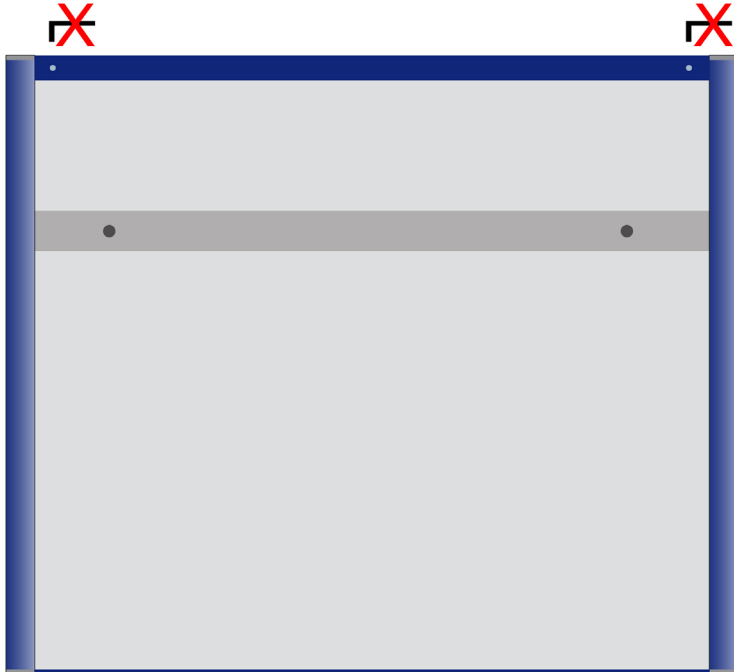

*Abbildung: Informator, Rückseite.
Bei der Montageoption 2 (Schraubmontage)
wird die obere Abdeckleiste nur aufgesteckt.*

1. Entfernen Sie die beiden Sicherungsscheiben oben links und rechts mit dem kleinen roten Torx-Schrauber.
2. Lösen Sie die Torx-Inbus-Schrauben auf der Rückseite der oberen Abdeckleiste und ziehen Sie die Abdeckleiste nach oben ab.
3. Ziehen Sie die Plexiglas-Abdeckscheibe zusammen mit der Eloxal-Rückplatte nach oben vollständig heraus.
4. Montieren Sie den Informator mit Schrauben an der Wand. Benutzen Sie dazu die zwei Senkbohrungen im Alu-Querträger.
5. Schieben Sie die Plexiglas-Abdeckscheibe zusammen mit der Eloxal-Rückplatte und einem fertig beschrifteten Papiereinleger vorsichtig von oben her in die Führungen der seitlichen Profile ein und dann bis nach unten durch.
6. Stecken Sie die obere Abdeckleiste wieder auf das Schild auf. **Das Festziehen der rückseitigen Torx-Inbus-Schrauben ist bei dieser Montageoption nicht möglich, die Abdeckleiste ist aber durch die seitlichen Sicherungsscheiben trotzdem gegen Fremdentnahme geschützt.**
7. Befestigen Sie oben links und rechts die beiden Sicherungsscheiben.

Hinweis: Möchten Sie die obere Abdeckleiste lieber rückseitig fest verschraubt haben, dann nutzen Sie bitte Montageoption 1.